


Stores commandes 4 canaux Deprat COM STOP

Réglage canal 1 à 4

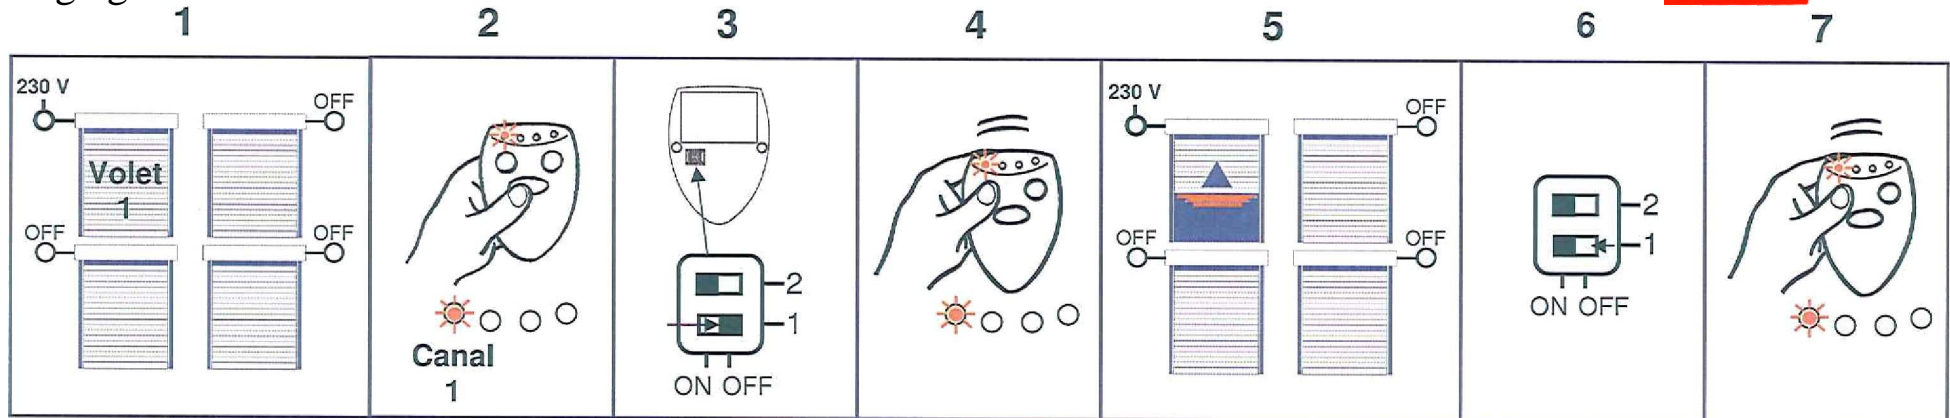

Raccordez uniquement le volet numéro 1

Sélectionnez le canal désiré

Déplacez le DIP 1 à droite

Pressez les touches haut / bas

Le volet 1 doit réagir.

Remettez le DIP 1 à gauche

Contrôlez les réglages.

Réglage stores et canaux 1-2-3-4 comme ci-dessus

Réglage fin de course. (DIP 1)


- 1) Raccordez le moteur 230v
- 2) Sélectionnez le canal sur la télécommande
- 3) Déplacez le **dip 1** à droite
- 4) Appuyez simultanément et en continu sur stop haut ou bas. Amenez le tablier aux points désirés.
- 5) Déplacez le **dip 1** à gauche. (Position d'origine)

Modification sens rotation moteur (DIP 2)

- 1) Sélectionnez le canal sur la télécommande
- 2) Déplacez le **dip 2** à droite.
- 3) Appuyez sur haut ou bas. (la rotation est inversée!)
- 4) Déplacez le **dip 2** à gauche. (Position d'origine)

Changement canaux

Pressez la touche centrale **3 secondes** puis pour passer au suivant **1 seconde**.

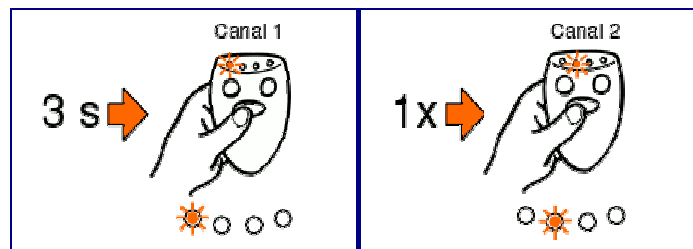

Remarques:

Important

- 1) Pour éviter des perturbations uniquement 1 personne fait les réglages simultanément.
- 2) **Ne pas couper, ni enrouler le câble blanc (antenne long. 17.3cm)**
- 3) Ne pas couper les 2 câbles rouges (reset)
- 4) Le canal général ne se programme pas

